


Rea

ŁAZIENKA Z WYOBRAŹNIĄ

Instrukcja montażu i obsługi
kabiny prysznicowej

SOLAR

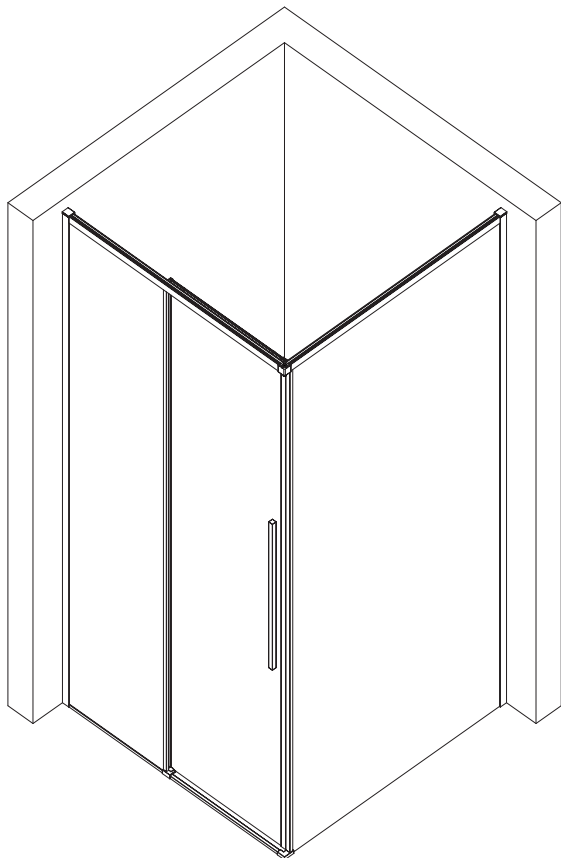

Spis treści

1. Przed rozpoczęciem montażu	3
Ważne informacje	3
2. Konserwacja, użytkowania i czyszczenia	4
Usuwanie materiałów opakowaniowych oraz konstrukcyjnych	5
Przepisy bezpieczeństwa	6
Środki ostrożności	6
Dodatkowe informacje	6
3. Instrukcja Montażu	7
Niezbędne narzędzia	7
Montaż kabiny	8

1 Przed rozpoczęciem montażu

Przed rozpoczęciem montażu kabiny, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w instrukcji schematy mają charakter poglądowy. Wszelkie niezgodności pomiędzy wyglądem elementów kabiny nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

UWAGA: Jeżeli podejmą państwo samodzielną próbę montażu kabiny proszę pamiętać, że instalacja hydrauliczna oraz ewentualne podłączenia elektryczne powinny zostać wykonane przez osoby do tego uprawnione zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami. Do prawidłowego montażu wymagane są min. 2 osoby.

W przestrzeni która zostanie zamknięta poprzez zamontowanie kabiny nie mogą znajdować się żadne elementy wyposażenia elektrycznego, gazowego etc. które nie są odporne na bezpośrednie oddziaływanie wody (np. włączniki elektryczne, gniazdka)

Wszelkie wyposażenie elektryczne lub gazowe będące w pobliżu zaplanowanego miejsca montażu, powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od konstrukcji kabiny. Strumień wody, który mógłby wydostać się z kabiny nie powinien spowodować np. zwarcia w instalacji elektrycznej.

Podłoże, na którym będzie ustawiony produkt powinno zapewniać jego stabilność. Ściany powinny posiadać pion zapewniający prawidłowe przyleganie konstrukcji ścian wspornych

2 Konserwacja, użytkowanie i czyszczenie

Dokładna konserwacja wszystkich elementów kabiny powinna odbywać się systematycznie. Należy postępować dokładnie z podanymi tu zaleceniami, aby zachować połysk elementów akrylowych i metalowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne kabiny tj. szkło, części lakierowane, elementy akrylowe i plastikowe należy czyścić łagodnymi detergentami nie powodującymi ścierania przy użyciu delikatnych ściereczek. Należy unikać stosowania past ściernych, rozpuszczalników, acetonu, środków zawierających chlor itp.

Nie wolno stosować ostrych gąbek, szczotek z metalowymi drutami, środków czyszczących w proszku oraz płynów zawierających substancje ściernie lub amoniak, acetonu lub innych rozpuszczalników, gdyż niszczą one powierzchnie. Nie wolno stosować żadnych żrących środków czyszczących ponieważ mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz powodować uszkodzenie produktu. Substancje zawierające kwasy, zasady środki polerujące, szczotki nylonowe, papier ścierny mogą źle wpływać na zdrowie oraz mogą uszkodzićabinę prysznicową. Wapienny osad należy usuwać kwasem cytrynowym lub octem rozpuszczonym w wodzie stosując miękka ściereczkę.

Zalecana jest instalacja urządzenia zmiękczonego wodę w celu uniknięcia osadzania się kamienia.

Do czyszczenia szkła i lusterek zalecane jest używanie produktów przeznaczonych do mycia okien nie zawierających amoniaku.

Armaturę należy czyścić systematycznie, co najmniej 3 razy w miesiącu lub częściej jeśli będzie taka potrzeba.

Elementy chromowane lub pozłacane nie wymagają zbyt częstego polerowania.

Nie należy używać noży i innych tępych narzędzi do skrobania kabiny.

Wodę spuszczać natychmiast po kąpieli, następnie oczyścićabinę.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania, montażu lub pielęgnacji produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych produktu.

Należy dopilnować, aby prowadnice rolek utrzymujących drzwi były wolne od zanieczyszczeń.

Nie należy pozostawiać bez opieki w kabinie dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Nie należy opierać o drzwi kabiny przedmiotów które mogą zarysować lub uszkodzić szkło kabiny.

W kabinie powinna przebywać maksymalnie jedna osoba.

Nie należy uderzać, napierać lub w żaden inny niewłaściwy sposób oddziaływać na szkło lub profile kabiny.

Usuwanie materiałów opakowaniowych oraz konstrukcyjnych

Materiały wykonane z kartonu nadają się do dalszego przetwarzania. Taśmę klejącą i folię zabezpieczającą należy oddać do recyklingu. Nie poddające się przetworzeniu elementy opakowania, należy usunąć w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach. Po zakończeniu eksportacji produktu elementy dające się przetworzyć (szkło, aluminium) należy poddać recyklingowi.

Przepisy bezpieczeństwa

Producent nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- w razie nieprzestrzegania przepisów zawartych w normach dotyczących mieszkaniowej instalacji elektrycznej,

- w razie nieprzestrzegania zaleceń instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji,

Należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania urządzenia. Niniejszą instrukcję należy zachować, aby skorzystać z niej w przyszłości lub przekazać przyszłemu użytkownikowi.

Instrukcja została opracowana dla różnych modeli oraz wersji, dla tego wygląd produktu może różnić się od przykładów przedstawionych na schematach i fotografiach. Mimo tego instrukcja nie ulega zmianie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, bez obowiązku poprzedniego powiadomienia lub wymiany.

Produkt ten może być wykorzystany tylko do użytkowania zgodnie z jego docelowym wykonaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe niewłaściwym wykorzystaniem produktu.

Środki ostrożności

Podczas przechowywania produktu nie należy przewracać go ani układać na nim stosów innych opakowań. Nie należy przechowywać go razem z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak formalina.

W przypadku transportu opakowanie z produktem należy podnosić i opuszczać ostrożnie oraz unikać uderzeń, naprężeń, wstrząsów itd.

W przypadku kiedy kabina ma pozostać nie używana przez dłuższy czas, należy ją osuszyć i zapewnić wentylację.

Dodatkowe informacje

Do uszczelniania połączeń kabiny należy stosować silikon sanitarny odporny na pleśń.

3 Instrukcja montażu


1. Uwagi dotyczące montażu

Przed rozpoczęciem montażu prosimy sprawdzić czy wszystkie elementy zawarte w instrukcji znajdują się w opakowaniu oraz czy nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzeń lub braków prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą.

UWAGA: NIE MONTOWAĆ ELEMENTÓW USZKODZONYCH


- Przed rozpoczęciem montażu proszę zapoznać się z instrukcją, proszę sprawdzić czy ma się wymagane narzędzia i elementy składowe kabiny. Należy postępować zgodnie z instrukcją.
- Proszę nie używać ostrych ani twardych narzędzi podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia szyb. W razie potrzeby należy użyć gumowego młotka.





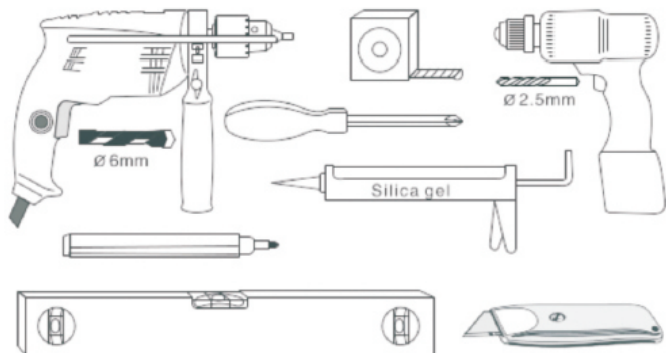























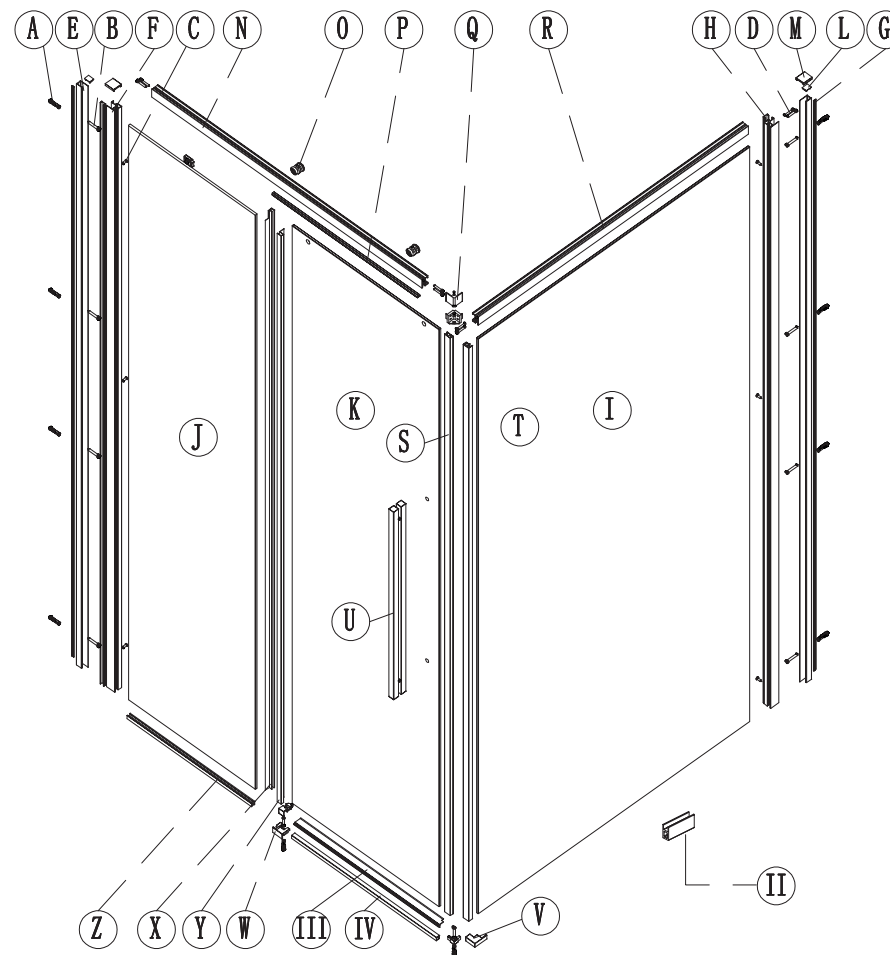
2. Potrzebne narzędzia (nie ma w zestawie):








3. UWAGA!

- Osoby, które czują się słabo lub są po spożyciu alkoholu nie powinny korzystać z kabiny.
- Osoby cierpiące na choroby serca i wysokie ciśnienie powinny być szczególnie ostrożne w czasie korzystania z kabiny.
- Dzieci i osoby starsze powinny korzystać z kabiny pod nadzorem osób dorosłych.
- Proszę zachować szczególną ostrożność w czasie wchodzenia i wychodzenia z kabiny. Aby uniknąć uszkodzeń kabiny i utraty równowagi proszę nie opierać się o ścianę.
- Czas kąpieli proszę dostosować do samopoczucia.
- Zabrania się odkręcania jedynie wody gorącej w czasie dostosowywania temperatury wody.
- Zabrania się palić w kabinie.



A  X10	B  ST4. 2x32 X8	C  ST3. 5x9. 5 X6	D  ST3. 9x32 X8
I  X1	J  X1	K  X1	L  X2
Q  X1	R  X1	S  X1	T  X1
Y  X1	Z  X1	II  X2	III  X1
E  X2	F  X2	G  X2	H  X2
M  X2	N  X1	O  X2	P  X1
U  X1	V  X1	W  X1	X  X1
IV  X1			

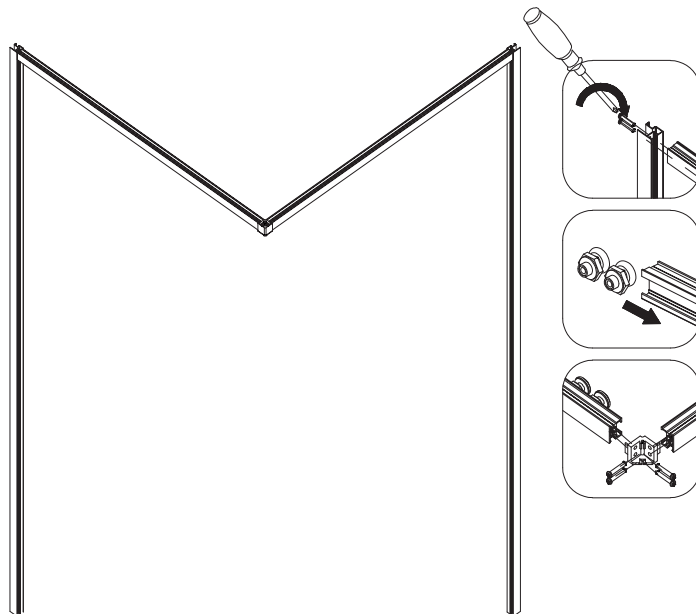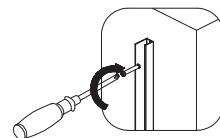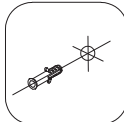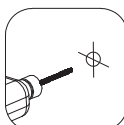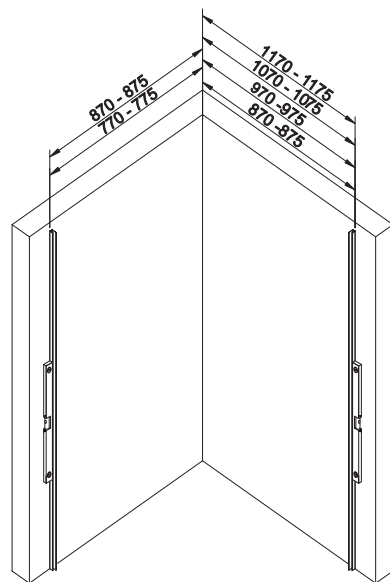

Wyznacz miejsca montażu profili przyściennych (E) zwracając szczególną uwagę na to, aby profile były zamontowane w odpowiednich odległościach oraz pionowo. Podane wymiary należy mierzyć do osi profilu.





Wywierć otwory w ścianie i umieść w nich kotki rozporowe (A).

Następnie przykręć wkrętami (B) do ściany.

Połącz profil pionowy (F) oraz prowadnicę (N) za pomocą wkrętów (D).

W ten sam sposób połącz drugi profil (F) oraz profil górny (R).

Umieść rolki (O) w prowadnicy a następnie połącz profile górne elementem Q1.

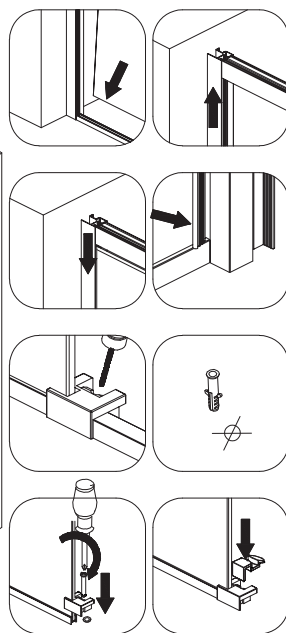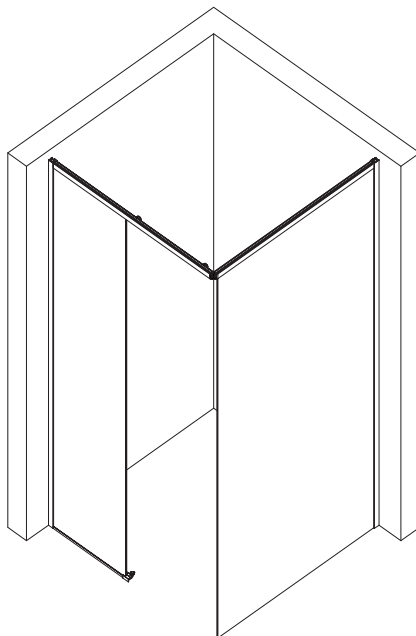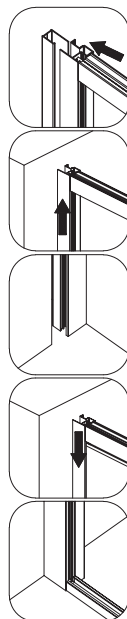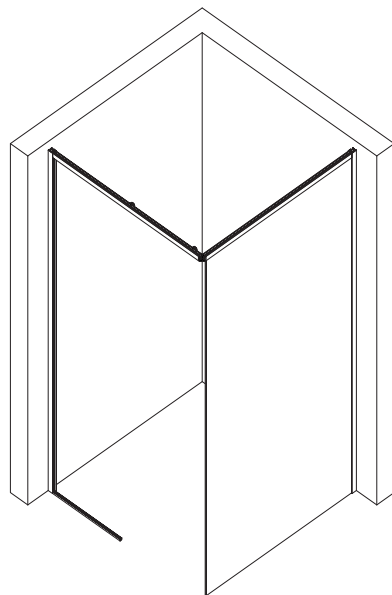

Umieść stelaż kabiny w profilach przyściennych (E).

Unieś lekko stelaż a następnie wciśnij szybę stałą (I) w profil pionowy (F).



Opuść ramę kabiny na miejsce i umieść profil dolny (Z) przy profilu Pionowym (F).

Unieś stelaż kabiny i umieść szybę stałą (J) w profilu pionowym (F).

Opuść ramę kabiny na miejsce i włóż uszczelki klinujące (G) między szybę a profil pionowy (F).

Umieść stabilizator (W1) na profilu dolnym, wywierć otwór montażowy i umieść w nim kołek rozporowy.

Przykręć stabilizator (W1) do posadzki i umieść w nim element W2.

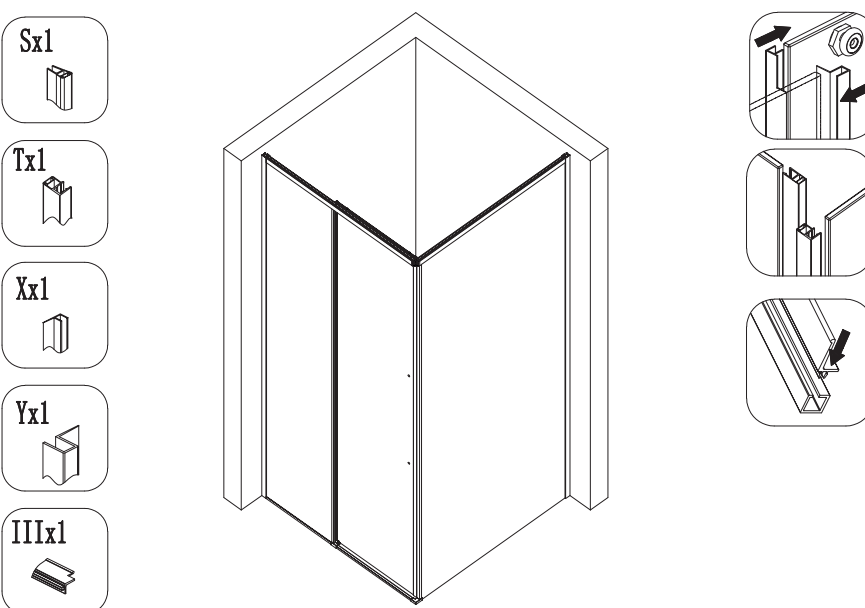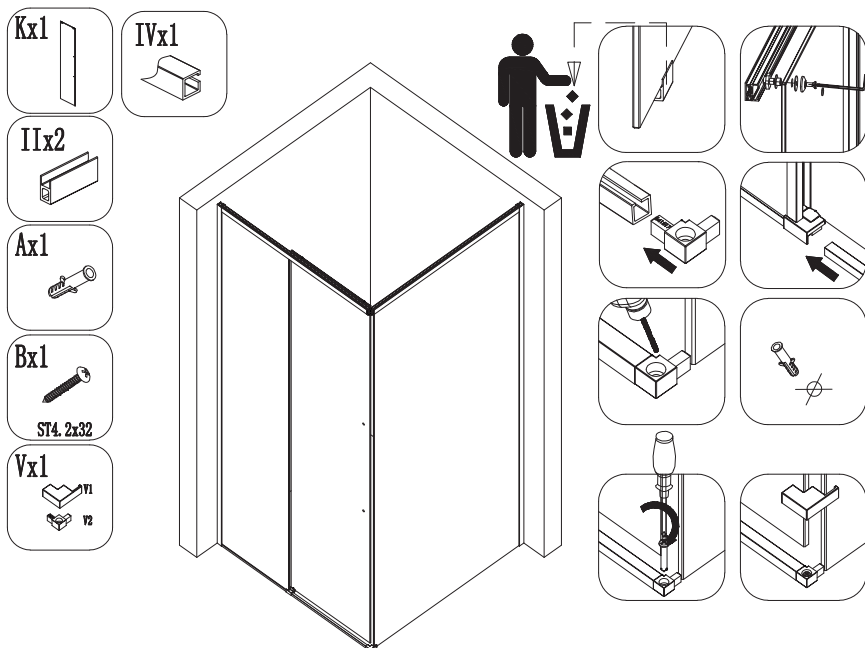

Umieść szybę drzwiową (K) na podkładkach pomocniczych (II).

Przykręć szybę drzwiową (K) do rolek (O) w prowadnicy (N).









Umieść listwę progową (IV) w stabilizatorze (W1). Włóż łącznik (V2) w listwę progową.

Wywierć otwór w posadzce, włóż kołek rozporowy i przykręć łącznik (V2).

Załóż zaślepkę (V1) na łącznik (V2).

Załóż uszczelki międzyszybowe (X,Y) na szybę stałą i drzwiową (J,K) oraz uszczelki magnetyczne (T,S) na ściankę stałą (I) oraz szybę drzwiową (K).

Następnie umieść uszczelkę progową (III) w listwie progowej (IV).

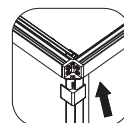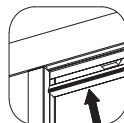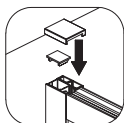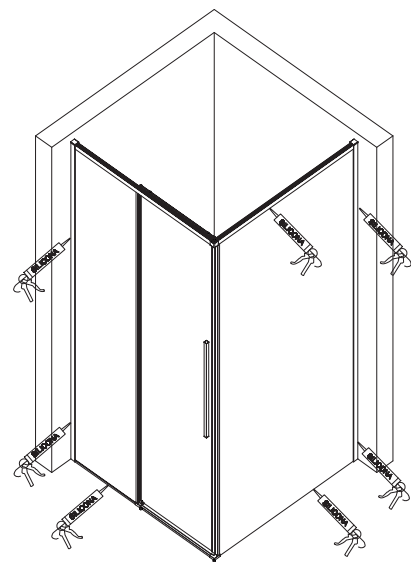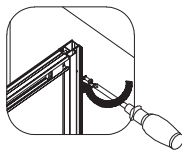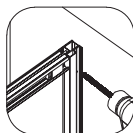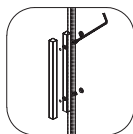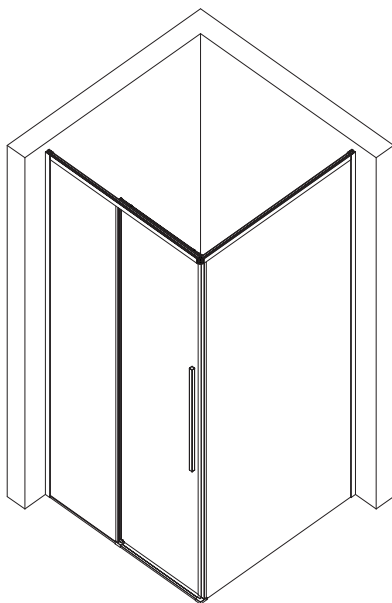

Zamontuj klamkę (U) na szybie drzwiowej (K).

Nawierć profil przyścienny (E) i profil pionowy (F) , połącz je wkrętami (3xC) i załóż listwę maskującą (I).

W ten sam sposób połącz profile pionowe po drugiej stronie.

Załóż zaślepki (L,M) na profile pionowe (F,E) po obu stronach.

Przykręć odbojnik rolki w prowadnicy.

Wciśnij uszczelkę (P) od spodu prowadnicy (N) i załóż maskownicę (Q2) na element Q1.

Na koniec zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia silikonem sanitarnym i pozostaw to wyschnięcia na 24h.