


ŁAZIENKA Z WYOBRAŹNIĄ

Instrukcja montażu
zestawu natryskowego podtynkowego UNI

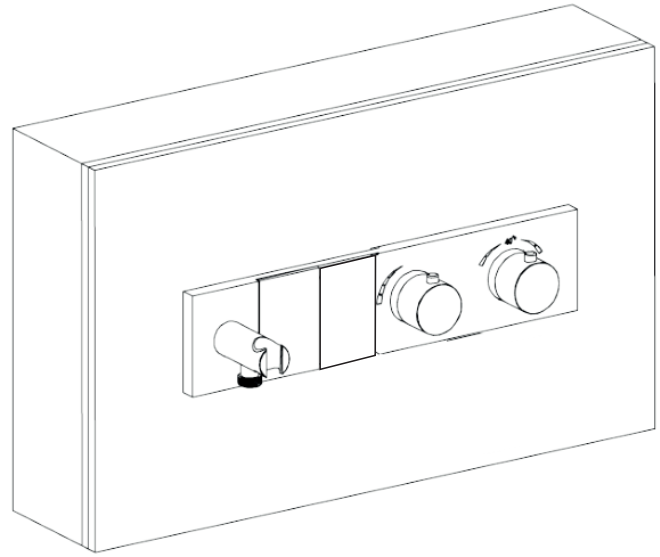


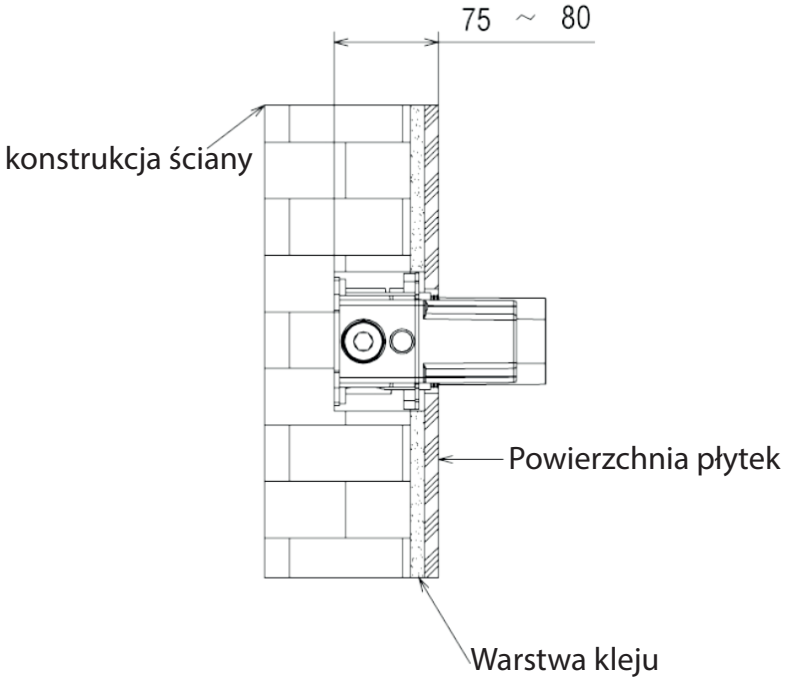

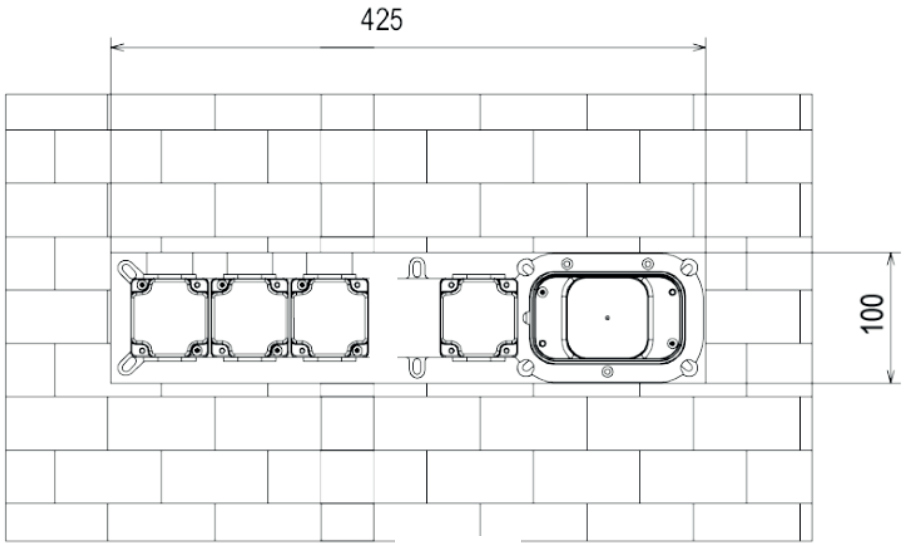

Rea
ŁAZIENKA Z WYOBRAŹNIĄ

Schemat Podłączenia

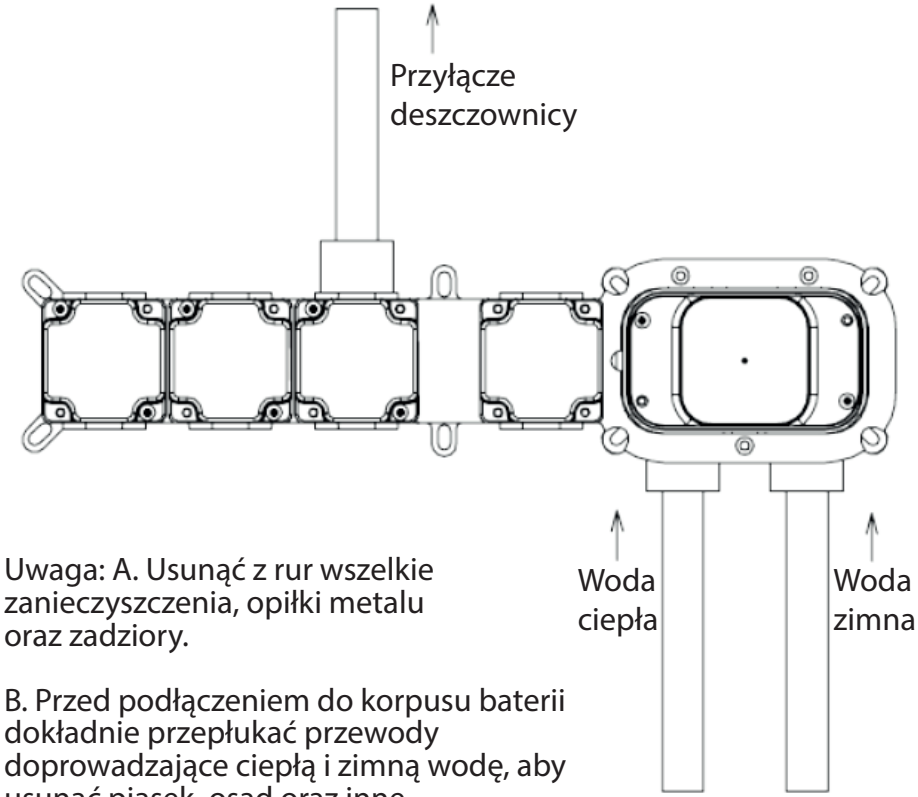


Uwaga: A. Usunąć z rur wszelkie zanieczyszczenia, opiłki metalu oraz zadziory.

B. Przed podłączeniem do korpusu baterii dokładnie przepłukać przewody doprowadzające ciepłą i zimną wodę, aby usunąć piasek, osad oraz inne zanieczyszczenia.


C. Po podłączeniu wszystkich rur należy włączyć dopływ wody i zdjąć osłonę ochronną, aby sprawdzić szczelność instalacji. Starannie skontrolować korpus baterii oraz wszystkie połączenia rurowe pod kątem ewentualnych wycieków. Po przeprowadzeniu kontroli zamknąć główny zawór, ponownie założyć osłonę ochronną i wypełnić przestrzeń wokół instalacji zaprawą cementową.

Wymiar otworu w płytce

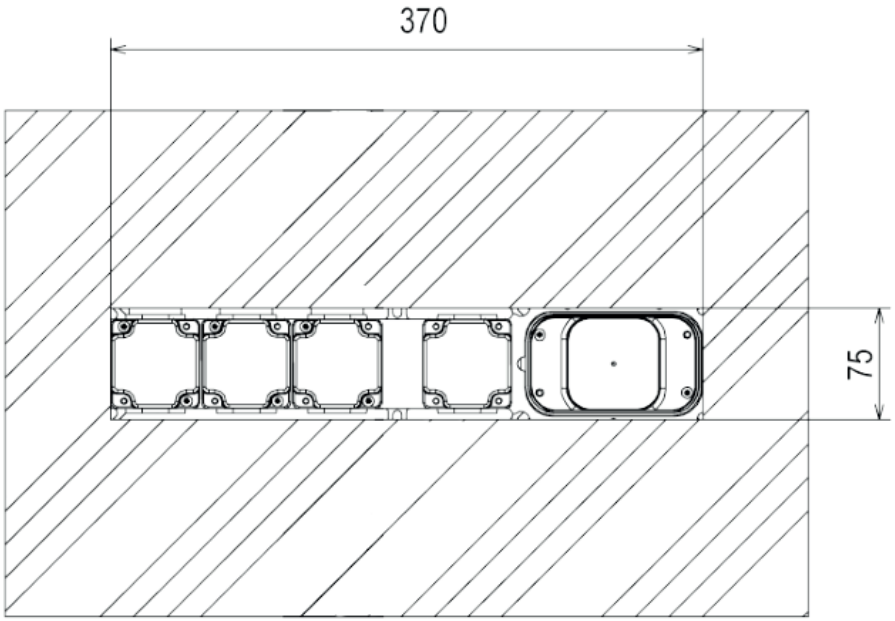


Rea
ŁAZIENKA Z WYOBRAŹNIĄ

Odkręć osłonę ochronną od korpusu box'a i przytnij wystający kołnież tak, aby był równo z powierzchnią płytek

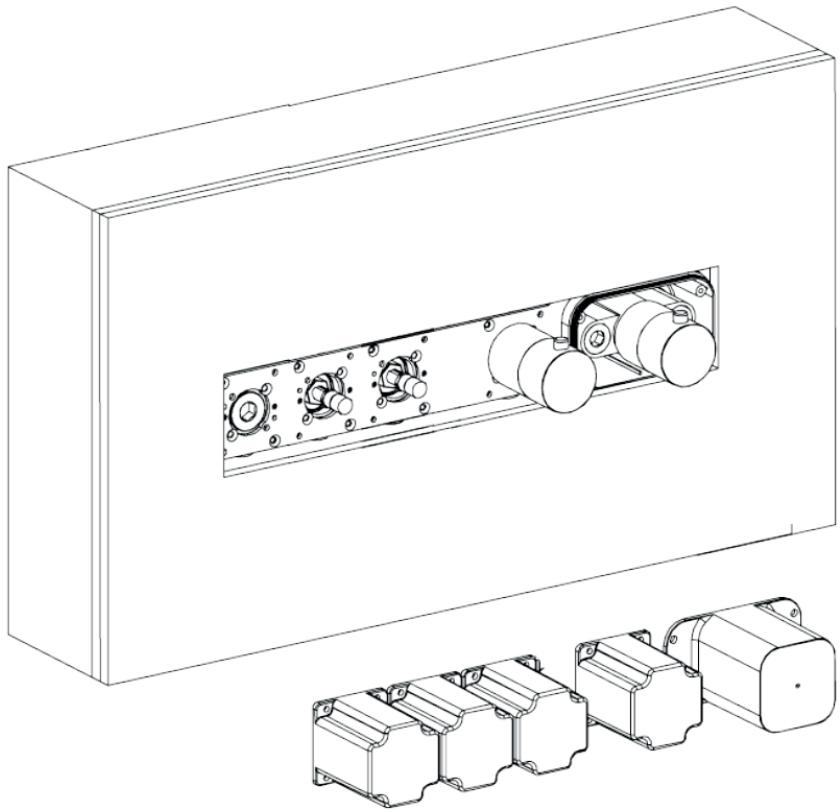

Regulacja przycisków

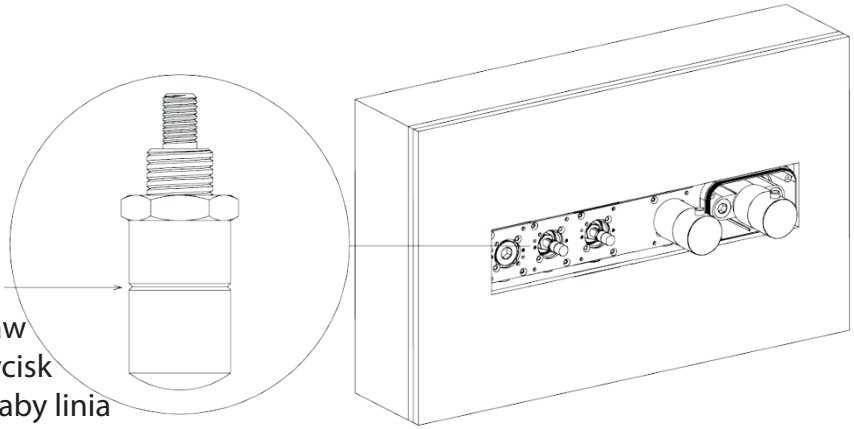


Ustaw przycisk tak, aby linia była równo z powierzchnią płytek


Uwaga: Zespół regulacyjny trzpienia jest zamocowany do wkładu zaworu przyciskowego. Poluzuj nakrętkę regulacyjną, a następnie obróć trzpień ze skalą tak, aby znacznik regulacyjny znajdował się dokładnie w jednej płaszczyźnie z wykończoną powierzchnią płytek. Na koniec dokręć nakrętkę regulacyjną, aby unieruchomić trzpień w ustawionej pozycji.

Rea
ŁAZIENKA Z WYOBRAŹNIĄ

Zdejmij pokrętła i wykręć korek zabezpieczający

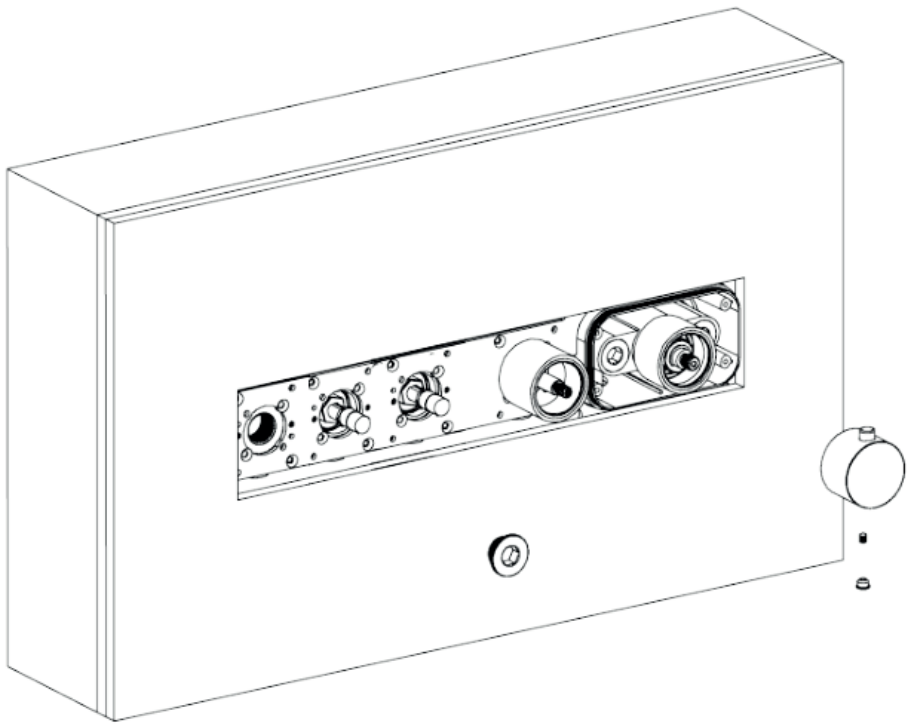


Zamontuj maskownicę

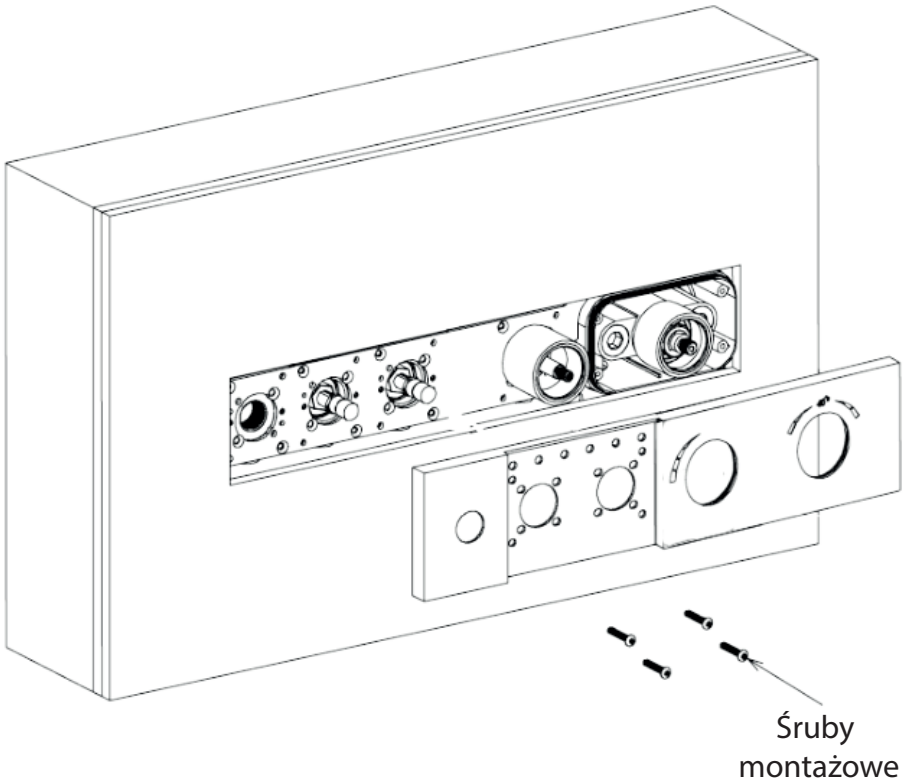

Rea
ŁAZIENKA Z WYOBRAŹNIĄ

Wkręć przyłącze kątowe i zamontuj pokrętła

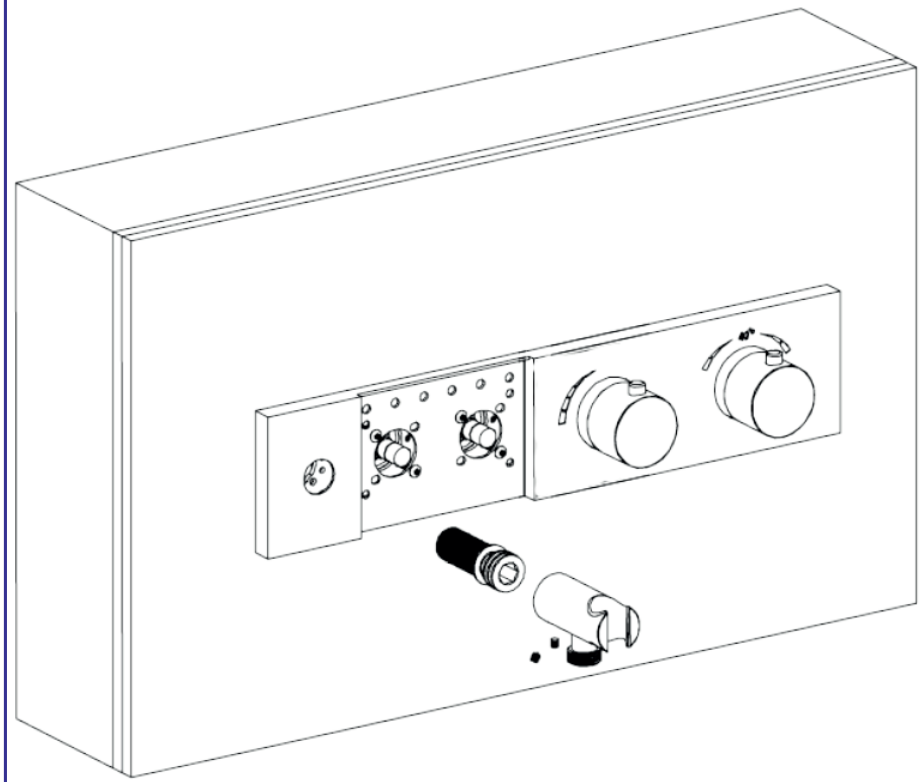

Załóż nakładki na przyciski funkcyjne

